



FW 更新 SOP

1. 下載 FW 壓縮檔案：ESD-P1NL_FW Upg_250717854F06.zip




2. 解壓縮後，出現執行檔案：ASMT_246xFWUpg_250717854F06



3. 確認產品 ProArt PA40SU 已經接上電腦，按兩下該執行檔案，就會開始進行更新

(此時不可以移除或移動 ESD-P1NL 產品與線材，避免造成更新異常)

4. 待完成更新之後，就會出現以下畫面，確認成功更新；並請重新拔除 ProArt PA40SU，再次連接電腦即完成

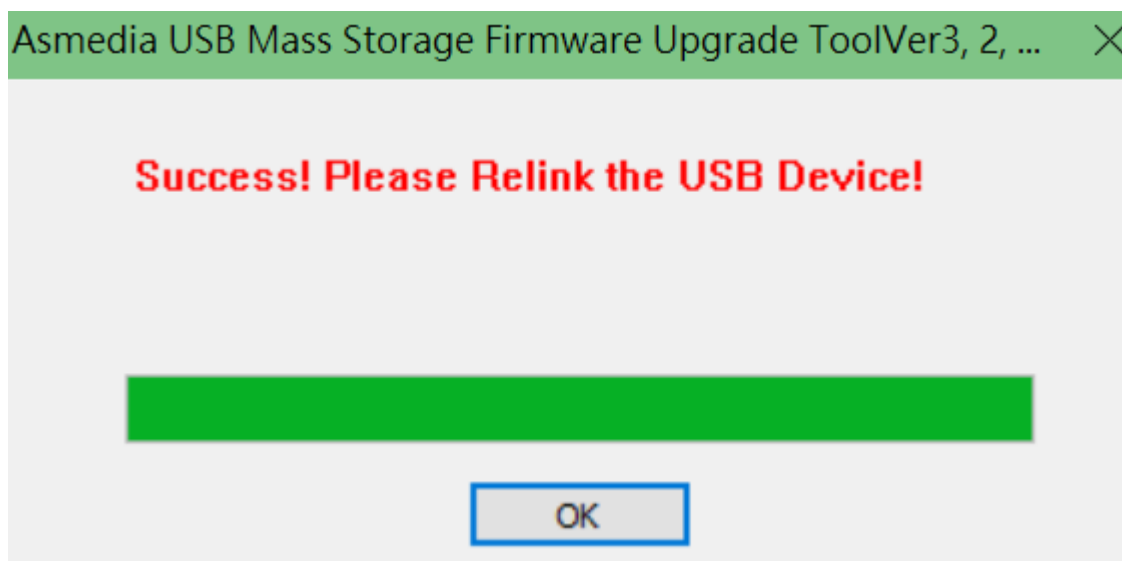

5. 更新完成後，用戶可解壓縮 ASUS ProArt SSD Check FW Version_20260820.zip，執行 CHKFW.bat 確認，顯示 PASS 代表韌體已正確更新。

